

این برگه جایگزین دفترچه راهنما نیست. راحت ترین مسیر راه اندازی را نشان میدهد؛ هر چیزی که در کادر خاکستری می بینید مانند همان چیزی است که روی دستگاه یا مرورگر ظاهر میشود.

نصب و اولین راه‌اندازی

گام ۱ تا ۳

۱ پنل را نصب کنید و به برق متصل کنید

- ابتدا سیم‌کارت (بدون رمز/PIN) را قبل از متصل کردن به برق در جای خود بگذارید. اگر کابل شبکه دارید، آن را متصل کنید.
- باتری پشتیبان و سپس برق شهر را وصل کنید.

۲ آدرس دستگاه را از روی نمایشگر بخوانید

چند ثانیه پس از روشن شدن، خط دوم نمایشگر آدرس شبکه را نشان می‌دهد:

روی نمایشگر	یعنی چه
ETH:۱۹۲.۱۶۸.۱.۲۰۵	با کابل شبکه وصل است — همین آدرس را در مرورگر باز کنید.
STA:۱۹۲.۱۶۸.۱.۷۷	به وای‌فای شما وصل شده است.
AP:۱۹۲.۱۶۸.۴.۱	هنوز به هیچ شبکه‌ای وصل نیست و شبکه وای‌فای خودش را ساخته است.
No Network	هیچ ارتباطی برقرار نیست — کابل شبکه و یا وای‌فای را بررسی کنید.

۳ اگر هنوز شبکه‌ای نیست، به وای‌فای خود پنل وصل شوید

با موبایل یا لپ‌تاپ به شبکه زیر وصل شوید، سپس آدرسی را که نمایشگر جلوی AP: نشان می‌دهد در مرورگر باز کنید:

نام شبکه	رمز
Burglar	alarm۱۲۳۴

ورود و تنظیمات پایه

گام ۴ و ۵

۴ وارد شوید و بلافاصله رمز را عوض کنید

نام کاربری	رمز کارخانه
admin	۱۲۳۴۵۶

برای تغییر رمز عبور باید در صفحه Users کاربر مورد نظر را پیدا کرده و گزینه Edit را بزنید و سپس در قسمت Password رمز عبور را تغییر داده و سپس ذخیره کنید. در همین صفحه مشخص میکنید هر کاربر به کدام پارتیشن ها دسترسی داشته باشد. (کاربر با نقش super admin به تمامی پارتیشن ها دسترسی دارد).

خطر

تا وقتی رمز کارخانه عوض نشده، دستگاه عملاً قفل است: هیچ تنظیمی ذخیره نمی‌شود، حسگری اضافه نمی‌شود و سیستم مسلح نمی‌شود. اگر پنلی «خراب» به نظر می‌رسد و صفحه‌هایش خالی هست، اولین کاری که باید بکنید تعویض رمز است.

۵ ساعت و نام پارتیشن را تنظیم کنید

به صفحه System بروید و ساعت و منطقه زمانی را در قسمت CLOCK (RTC) تنظیم کنید. برای دریافت گزارش رویدادها و مسلح سازی خودکار باید ساعت و منطقه زمانی را تنظیم کنید.
سپس نام پارتیشن 1 را در Dashboard < انتخاب پارتیشن مورد نظر < تب Settings تغییر دهید (مثلاً «طبقه همکف») تا در پیامک ها و اعلان ها قابل تشخیص باشد.

حسگرها، کدهای اختصاصی و بررسی کلی

۶ حسگرهای بی‌سیم را اضافه کنید

در Dashboard وارد صفحه پارتیشن مورد نظر شوید، تب Devices و سپس در قسمت ADD DEVICE + روی Learn New Device بزنید. حالا حسگر را در حالت یادگیری (Learning mode) ببرید.

برای حسگرها به مدت پنج ثانیه دکمه پشت حسگر را فشار دهید، برای صفحه کلید (Keypad) باید کلید های (Ⓢ) و (*) را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید و برای ریموت کنترل باید دکمه های مسلح سازی (Arm) و غیرمسلح سازی (Disarm) را به مدت پنج ثانیه نگه دارید. دستگاه پس از شناسایی، آن را در فهرست نشان میدهد. برای هرکدام یک نام قابل فهم بگذارید.

لازم به ذکر است حسگر های سیمی به پارتیشن یک اختصاص داده شده اند و پارتیشن آنها قابل تغییر نمی باشد.

هشدار

حسگرهای دود، گاز و نشت آب را حتما ۲۴ ساعته تعریف کنید (پس از تعریف، آن را از انتخاب کنید و گزینه ۲۴ ساعته را انتخاب کنید) تا حتی وقتی سیستم غیرمسلح هم هست آژیر فعال شود.

۷ برای هر نفر یک کد اختصاصی بسازید

در همان صفحه پارتیشن به تب Access بروید و با Add PIN + برای هر کاربر یک کد تعریف کنید. این کد برای صفحه‌کلید (Keypad)ها هست.

برای اینکه بتوانید دزدگیر را از طریق شماره تماس خود، با SMS و یا تماس مدیریت کنید باید در همین تب در قسمت Partition Pin یک پین تعریف کنید، سپس در تب Alerts در قسمت SMS / CALL CONTACTS گزینه Add Number + را بزنید و شماره تماس خود را وارد کنید و سپس آن را ذخیره کنید. پس از آن با فعال کردن گزینه Allow Control و فعال کردن گزینه های مورد نیاز و سپس ذخیره کردن، میتوانید از طریق تماس و یا پیامک دزدگیر را مدیریت کنید.

۸ آژیر، اعلان و در پایان « Walk Test »

- تب Outputs : مشخص کنید آژیر بی‌سیم، آژیر سیمی یا هر دو به صدا دربیایند.
- تب Alerts : شماره‌های پیامک و تماس را وارد کنید و با دکمه آزمایش، آن‌ها را امتحان کنید.
- تب Devices ◀ Walk Test ▶ Start Walk Test :هر حسگر سیمی متصل به دزدگیر که تحریک شود، علامت می خورد و آژیری هم به صدا در نمی آید. این گزینه برای تست حسگر های سیمی می باشد.

نکته مهم

در پایان حتماً Stop Walk Test را بزنید، در غیر این‌صورت سیستم در حالت تست می‌ماند.

عملکرد های دزدگیر

مسلح سازی کامل (Arm)	مسلح سازی حالت حضور (STAY)	غیرمسلح سازی (DISARM)
وقتی میخواهید دزدگیر فعال شود	دزدگیر هنگام حضور در منزل فعال باشد	هنگام ورود، وقتی میخواهید دزدگیر غیرفعال شود
۱. دکمه ARM را روی صفحه کلید انتخاب کنید. ۲. کد خود را وارد کنید و دکمه (*) را انتخاب کنید.	۱. دکمه STAY روی صفحه کلید را انتخاب کنید. ۲. کد خود را وارد کنید و دکمه (*) را انتخاب کنید.	۱. دکمه DISARM روی صفحه کلید را انتخاب کنید. ۲. کد خود را وارد کنید و دکمه (*) را انتخاب کنید.
قبل از پایان تاخیر خروج (پیش فرض 30 ثانیه) و مسلح شدن دزدگیر خارج شوید.	در این حالت حسگرهای داخلی غیرفعال و فقط درب و پنجره فعال می مانند.	تا پایان تاخیر ورود (پیش فرض 30 ثانیه) فرصت دارید تا دکمه DISARM را انتخاب کرده و کد پارتیشن مربوطه را بزنید در غیر اینصورت آژیر فعال می شود.

سه راه دیگر: ریموت جیبی (بدون نیاز به کد)، رابط وب از روی موبایل یا کامپیوتر (دکمه های ARM / STAY / DISARM روی هر پارتیشن)، و دکمه SOS موبایل بدون کد کار می کند تا در شرایط اضطراری مشکلی نداشته باشید.

عیب‌یابی سریع

نشانه	علت محتمل و اقدام
صفحه‌های رابط وب خالی‌اند و هیچ تنظیمی ذخیره نمی‌شود	رمز کارخانه هنوز عوض نشده. رمز کاربر admin را تغییر دهید تا دستگاه باز شود.
نمایشگر No Network نشان می‌دهد	کابل شبکه یا تنظیمات وای فای را بررسی کنید؛ تا زمان وصل شدن می‌توانید از وای فای خود پنل استفاده کنید.
یک حسگر اصلاً واکنش نشان نمی‌دهد	باتری یا فاصله. درصد باتری و سطح سیگنال را در صفحه پارتیشن ببینید و Walk Test بگیرید.
پیامک کار نمی‌کند	شارژ سیم‌کارت، رمز PIN، شل بودن آنتن یا قالب اشتباه شماره. با دکمه آزمایش پیامک امتحان کنید.
آژیر مدام بی‌دلیل فعال می‌شود	در Events ببینید کدام حسگر است؛ آن را از منبع گرما، پنکه و مسیر حیوان خانگی دور کنید.
کد را می‌زنم ولی اتفاقی نمی‌افتد	اگر بین فشردن دکمه‌ها بیش از ۸ ثانیه مکث کنید ورودی پاک می‌شود. کد را پیوسته و دوباره وارد کنید.

هر ماه این چهار کار را انجام دهید

آزمون ماهانه

- یک **Walk Test** روی هر پارتیشن
- یک پیامک و یک تماس آزمایشی به هر مخاطب
- مرور درصد باتری حسگرها
- قطع ۳۰ ثانیه‌ای برق شهر و اطمینان از ماندن سیستم روی باتری

محدودیت‌هایی که باید بدانید

- هیچ دزدگیری امنیت را تضمین نمی‌کند؛ فقط احتمال ورود بدون تشخیص را کم می‌کند.
- اگر برق شهر و باتری هر دو تمام شوند، سیستم کار نمی‌کند.
- اگر شبکه و سیم‌کارت هر دو قطع باشند، هیچ اعلانی ارسال نمی‌شود.

مشخصات این نصب را پر کنید و نزد خود نگه دارید

آدرس دستگاه در شبکه	
رمز جدید مدیر	
شماره‌های اعلان	
تاریخ نصب	
نصاب / شماره پشتیبانی	

گام بعدی: برای پیگیربندی پیشرفته - پارتیشن بندی، مازول های توسعه، قوانین اتوماسیون، اتصال به کنسول خانه هوشمند و عیب یابی کامل - به «راهنمای کاربری کامل سیستم دزدگیر KDT» مراجعه کنید.



برای دسترسی به راهنمای کاربری کامل، اسکن کنید.

نمایشگر دستگاه چه می‌گوید

هر مربع روی نمایشگر، وضعیت یک پارتیشن را نمایش می‌دهد. شکل و رنگ نماد ها همه چیز را توضیح می‌دهد:

قفل بسته، قرمز کاملاً مسلح -- همه حسگرها فعال هستند.


قفل باز، سبز غیرمسلح -- دزدگیر فعال نیست.

درب باز، زرد تاخیر خروج -- پس از خروج دزدگیر و حسگرها فعال می‌شوند.

درب باز، نارنجی تاخیر ورود -- پس از ورود دکمه DISARM را بزنید و کد را وارد کنید و سپس دکمه (*) را بزنید.

خانه، نارنجی مسلح و در حالت حضور هستید.

آژیر، قرمز آژیر دزدگیر فعال شده است.

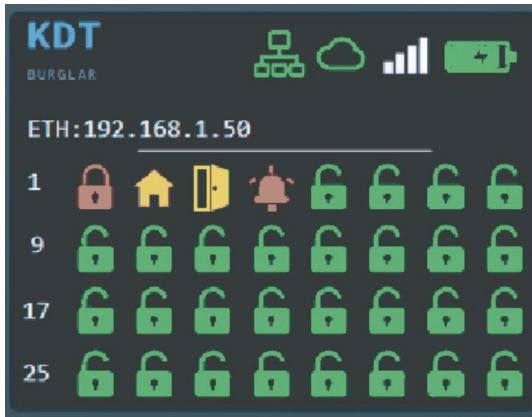

چهار پارتیشن نخست در چهار وضعیت متفاوت

اگر آژیر به صدا درآمد

۱. آژیر را قطع کنید

دکمه DISARM روی صفحه کلید را بزنید و کد خود را وارد کنید سپس دکمه (*) را بزنید، یا روی دکمه DISARM پارتیشن مورد نظر در وب کلیک کنید.

۲. ببینید کدام حسگر فعال شده است

در رابط وب صفحه Events را باز کنید؛ نام حسگری که فعال شده را می‌توانید مشاهده کنید.

3. علت را برطرف کرده و دزدگیر را دوباره مسلح کنید

قطع کردن آژیر به معنی رفع علت نیست.