اینترکام CallPoint

به‌روزرسانی دستگاه

از نسخه‌ی 3.4.1 به 3.5.2 — دو فایل، حدود ۱۰ دقیقه

چه چیزهایی لازم داری

یک لپ‌تاپ	که با کابل یا شبکه به دستگاه وصل است.
دو فایل	در پوشه‌ای که به تو داده‌اند: `1-callpoint` و `2-callpoint-system.cpk`. عدد اول اسم، **نوبت** آن فایل است.
نشانی دستگاه	..... (مثلاً 192.168.115.150)
نام کاربری و رمز	.....
اگر گیر کردی، زنگ بزن به	.....

نوبت ۱
فایل `1-callpoint`

◀

نوبت ۲
فایل
`2-callpoint-system.cpk`

◀

تمام
نسخه‌ی v3.5.2

چهار قانون

۱ اول فایل `1-callpoint`، بعد فایل `2-callpoint-system.cpk`. **ترتیب عوض نشود و هیچ فایل دیگری نه.**

۲ تیک «**نصب هسته نیز**» را **هرگز نزن**. همیشه خالی بماند.

۳ تا پیام پایانِ هر نوبت نیامده، **صفحه را نبند و برق دستگاه را قطع نکن.**

۴ اگر دکمه‌ای را که گفته‌ام پیدا نکردی یا پیام قرمز دیدی: **دست نگه دار، از صفحه عکس بگیر و زنگ بزن.**

کی انجامش بدهی

وقتی کسی با دستگاه تماس ندارد. در این چند دقیقه دستگاه زنگ نمی‌خورد.

۱. وارد دستگاه شو

1. مرورگر (Chrome یا Edge) را باز کن.
2. بالای صفحه، جای نشانی، بنویس `http://` و بعد نشانی دستگاه، و Enter بزن. مثلاً `http://192.168.115.150`
3. نام کاربری را در ۱، رمز را در ۲ بنویس و **ورود** ۳ را بزن.



اگر صفحه باز نشد، یا گفت «رمز را عوض کن»
ادامه نده. زنگ بزن.

۲. نسخه را ببین

1. سمت راست روی **سیستم** ۱ بزن، بعد بالا روی **به‌روزرسانی** ۲.
2. جلوی «نسخه‌ی نرم‌افزار کنونی» ۵ را بخوان:
   - `v3.4.1` یا `v3.5.1`: ادامه بده.
   - `v3.5.2`: این دستگاه قبلاً به‌روز شده. در جدول آخر بنویس و برو سراغ دستگاه بعدی.
   - هر عدد دیگری: زنگ بزن.



جای عدد نسخه در عکس پوشانده شده؛ روی دستگاه خودت آن را بخوان. صفحه‌ی دستگاه `3.4.1` کمی ساده‌تر از این عکس است ولی همین دکمه‌ها را دارد؛ این عادی است.


۳. نوبت ۱: فایل `1-callpoint`

در همان صفحه‌ی **سیستم** ← **به‌روزرسانی**:

1. دکمه‌ی **انتخاب** ۳ را بزن. در پنجره‌ای که باز می‌شود برو به پوشه‌ی فایل‌ها و روی `1-callpoint` دو بار کلیک کن.
2. اگر تیک «نصب هسته نیز» را دیدی، **نزن**.
3. دکمه‌ی **به‌روزرسانی** ۴ را بزن.



4. این پنجره می‌آید. **تأیید** ۱ را بزن.

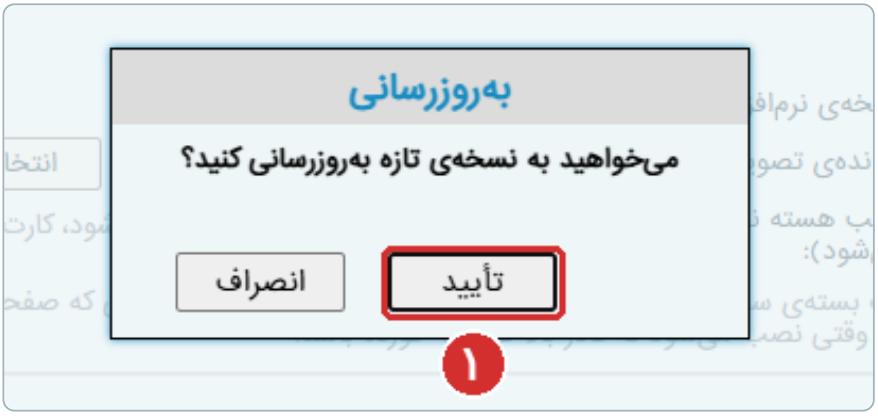

5. حدود **یک دقیقه** صبر کن و به چیزی دست نزن. اگر صفحه‌ی ورود آمد، عادی است: دوباره وارد شو.

نوبت ۱ تمام شد وقتی این پیام را دیدی

«به‌روزرسانی پایان یافت. دستگاه اکنون با `orangepi-zero callpoint 3.5.2` کار می‌کند.»

۴. نوبت ۲: فایل `2-callpoint-system.cpk`

باز به **سیستم** ← **به‌روزرسانی** برو.

1. اول نگاه کن: جلوی «نسخه‌ی نرم‌افزار کنونی» ۴ حالا باید **v3.5.2** باشد. اگر هنوز `v3.4.1` است، `Ctrl` و `F5` را با هم بزن؛ اگر باز هم عوض نشد، زنگ بزن.
2. **انتخاب** را بزن و این بار روی `2-callpoint-system.cpk` دو بار کلیک کن؛ اسمش در کادر ۱ می‌آید.
3. تیک «**نصب هسته نیز**» ۲ را **نزن**. باید خالی باشد، مثل عکس.
4. **به‌روزرسانی** ۳ را بزن و در پنجره‌ای که می‌آید **تأیید** را بزن.




5. حدود **یک دقیقه** صبر کن و به چیزی دست نزن. اگر صفحه‌ی ورود آمد، دوباره وارد شو.

> **نوبت ۲ تمام شد وقتی این دو جمله را دیدی**
>
> «۱۷۶ پرونده نصب شد.»
>
> «هسته نصب نشد: برای نصب آن کادر را علامت بزنید.»
>
> **هر دو درست‌اند.** جمله‌ی دوم یعنی تیک هسته را نزده‌ای؛ همین را می‌خواستیم. کادر را علامت نزن.

۵. مطمئن شو

در **سیستم** ← **به‌روزرسانی**، جلوی «نسخه‌ی نرم‌افزار کنونی» ۱ باید `v3.5.2` نوشته باشد:

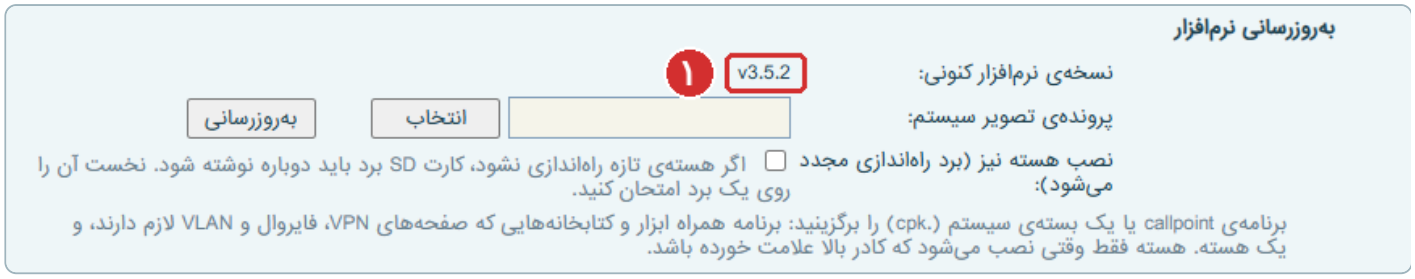

اگر بیش از ۵ دقیقه صفحه باز نشد

برق دستگاه را قطع نکن. زنگ بزن.

اگر چند دستگاه داری

برای هر دستگاه یک ردیف پر کن و آخر کار عکسش را بفرست.

#	نشانی دستگاه	نسخه‌ی اول	نوبت ۱	نوبت ۲	نسخه‌ی آخر
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

یادت باشد

هر دستگاه: وارد شو ← نسخه را ببین ← نوبت ۱ ← نوبت ۲ ← ببین `v3.5.2` نوشته باشد. تیک هسته هیچ‌وقت.